

# ECOVAC 5

Dépoussiéreur ionisant



## Généralités

Dans le but de réaliser le dépoussiérage optimum d'un film, il est impératif de mettre en œuvre trois actions indissociables :

- Une *force mécanique* pour la séparation des particules du support,
- Une *ionisation* de l'air pour l'élimination de l'attraction électrostatique,
- Une *aspiration* pour l'évacuation des particules.

Nous retrouvons ces trois actions conjointement liées dans le dépoussiéreur ionisant **ECOVAC 5**.

## Le système ECOVAC 5

L'*action mécanique* assurée par une raclette placée au centre des fentes d'aspiration permet de soulever les particules du film, faisant apparaître leur charge électrostatique. Sa position centrale, entre les fentes d'aspiration, garantit une qualité de dépoussiérage optimum.

L'*ionisation* de l'air supprime le phénomène de collage électrostatique. Elle est réalisée par effet CORONA. Chaque pointe ionisante reliée à la haute tension génère un champ électrique chargé d'ions positifs et d'ions négatifs (électrons). Quand le matériau à traiter se trouve sous l'influence de ce champ électrique, un transfert d'électrons (ions négatifs) se produit jusqu'à la neutralisation des charges à la surface du matériau. Sur le dépoussiéreur ionisant **ECOVAC 5**, les pointes d'ionisation sont reliées à la source haute tension par un dispositif capacitif limitant ainsi le courant à quelques micro-ampères. Ces appareils ne présentent donc aucun danger en cas de contact de l'opérateur avec les pointes sous tension.

Deux fentes d'*aspiration*, placées de part et d'autre de la raclette, permettent le captage de particules en accumulation avant et après celle-ci.

Le dépoussiéreur ionisant **ECOVAC 5** répond aux cahiers des charges les plus strictes. Il intègre les notions de bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

Le dépoussiéreur ionisant **ECOVAC 5** a été conçu en total respect des contraintes environnementales des industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. Son démontage, pour les opérations quotidiennes de nettoyage, ne nécessite aucun outil. De plus, les assemblages sont assurés sans aucune vis ou organes démontables, il n'y a donc aucun risque de perte d'une quelconque pièce détachée pouvant contaminer les produits à traiter.

• Performant

• Compact

• Robuste

• Fiabilité reconnue

• Version standard en acier inoxydable

• Démontage sans outils

• Adapté aux cahiers des charges les plus exigeants

• Fabrication sur mesure et livraison rapide

## ECOVAC 5

### Dépoussiéreur ionisant

#### DONNEES TECHNIQUES :

**Longueur :** Partie active de 300 à 800mm sur demande.

**Matériaux :** Caisson d'aspiration : en acier inoxydable 304L pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

**Raccordement aspiration :** Manchons diamètre 80 à 120 mm selon la longueur de la partie active.

**Electrodes antistatiques :** 2 électrodes capacitives type ECA 88 B.

**Raclette :** 1 raclette en polyéthylène.


**Câble de liaison au générateur :** Ensemble livré avec deux câbles blindés haute tension d'une longueur de 3 mètres. Autres longueurs sur demande. Raccordement à la haute tension sur bornier.

**Aspirateur :** A déterminer selon la longueur de la partie active.

**Générateur préconisé:** SC 04 B sib

***Ce matériel ne doit pas être utilisé en ambiance inflammable ou explosive !***

*Une bonne mise à la terre de l'électrode et du générateur est indispensable pour une bonne marche de l'appareillage.*

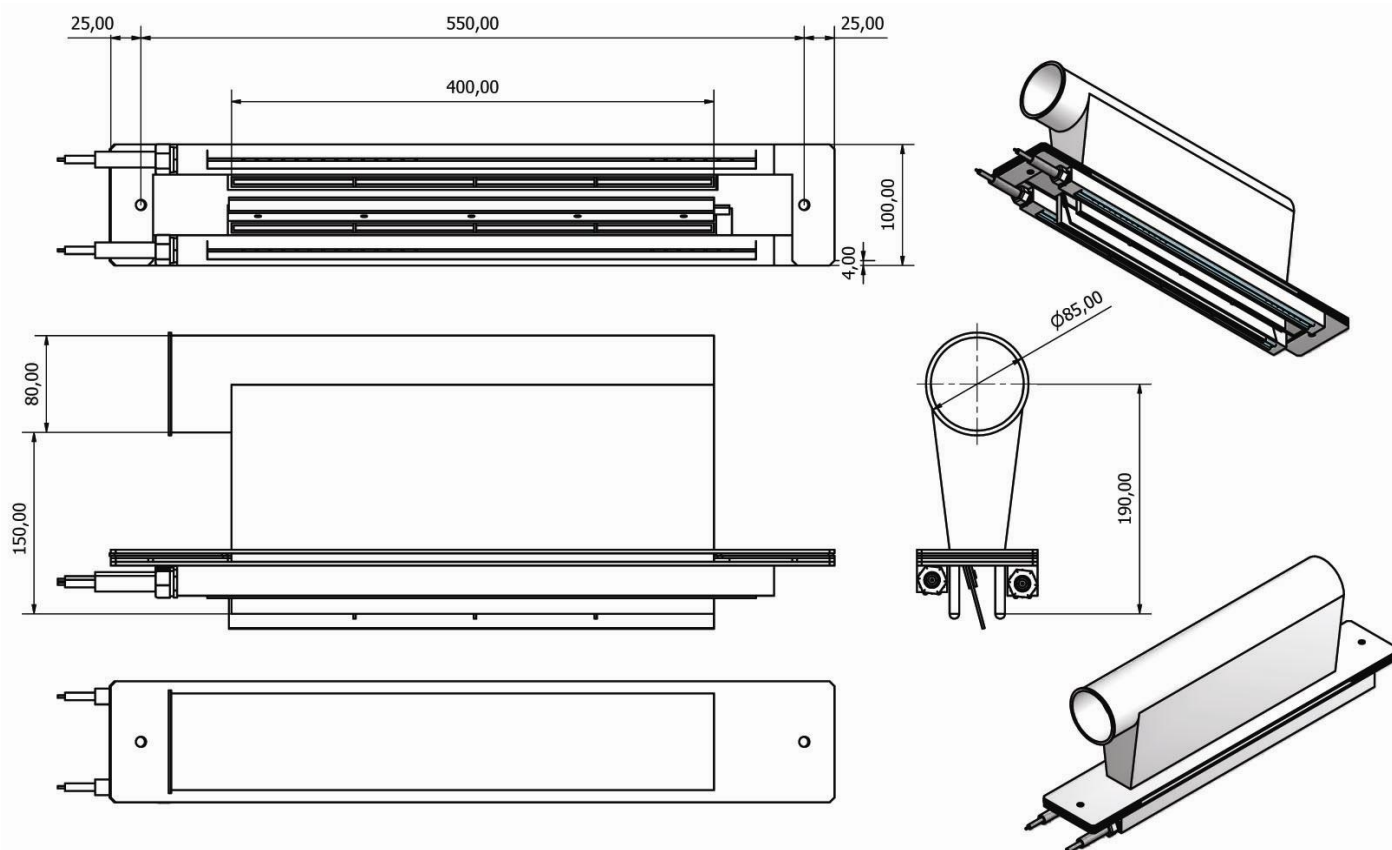

**ECOVAC 5 partie active 400**



**ELCOWA** 27, Rue de Ruelisheim 68057 MULHOUSE CEDEX 02  
Tél +33 (0) 389 573 573 fax +33 (0) 389 571 718  
Mail: info@elcowa.fr - Web: www.elcowa.fr